




# GRAFISCHE DARSTELLUNG VON EINBAUBEISPIELEN

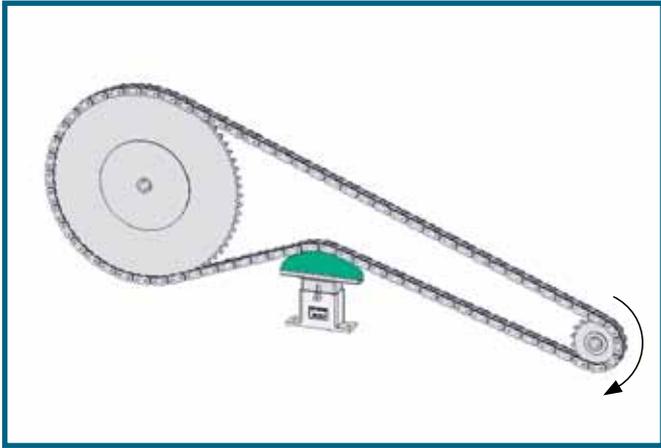


Gängige, aber nicht optimale Anordnung, keine effiziente Ausnutzung des Spannweges

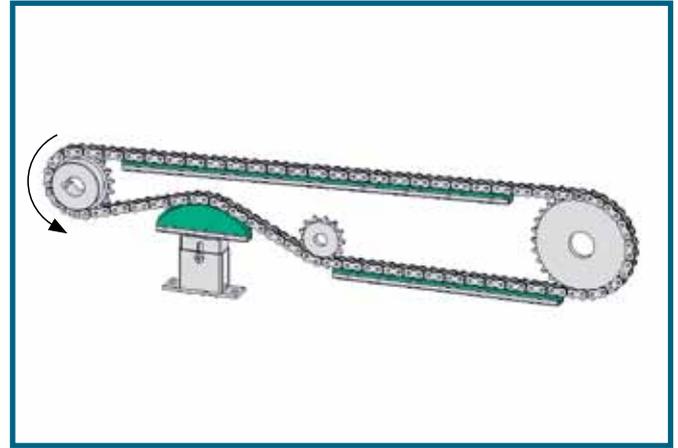


Optimale und sehr effiziente Kettenunterstützung bzw. Spannsituation

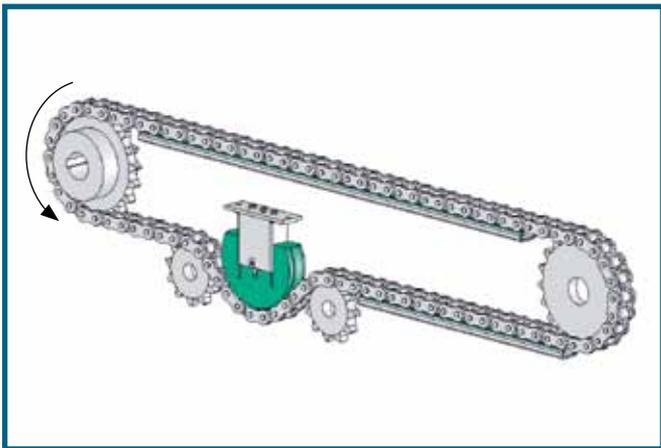


Umlenprofil 180° · Bei dieser Anordnung kann besonders viel Kettenlänge aufgenommen werden.

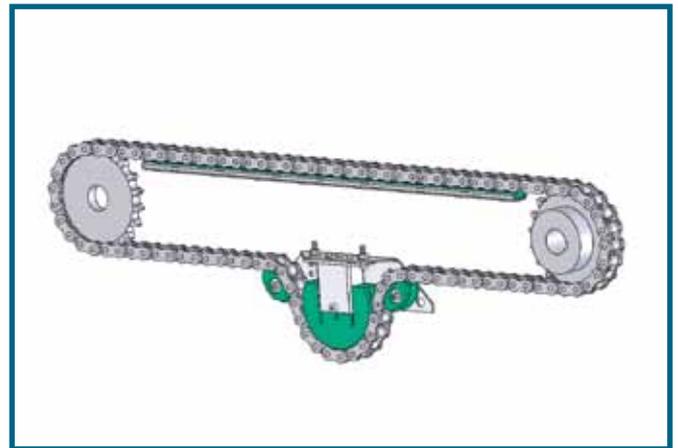

Omega-Spannstation als einbaufertiges System

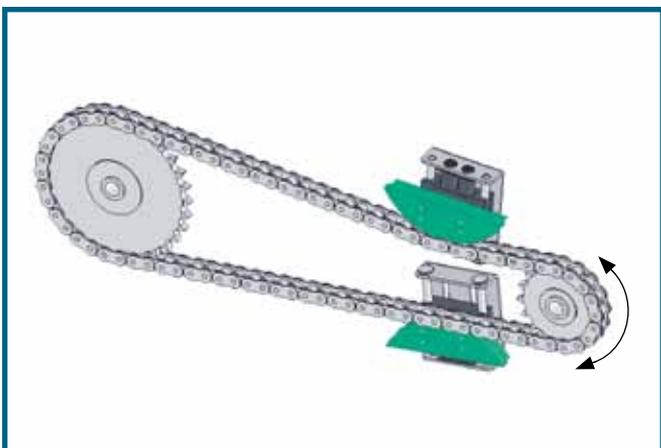

Bei wechselnder Laufrichtung empfehlen wir den Einsatz von zwei Span-Box®-Typen in der Nähe des Antriebs.

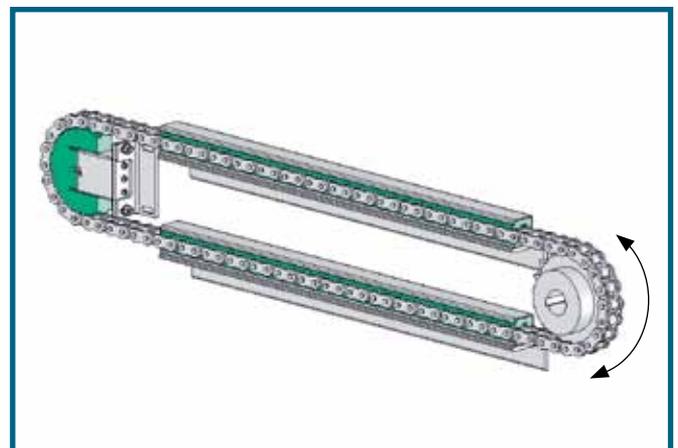

Umlen- und Spannstation